




# Gebrauchsanweisung für das System

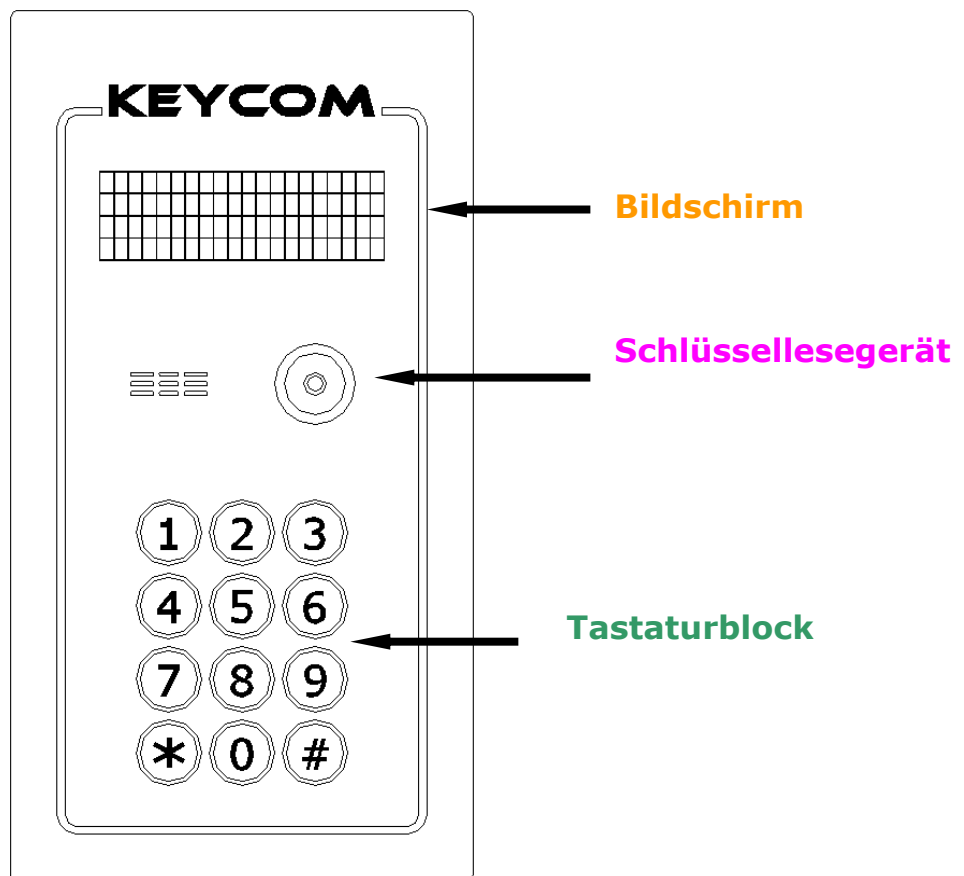

## 1 Eine Maschine starten oder stoppen

1. Halten und drücken Sie den Metallteil Ihres Schlüssels gegen das **Schlüssellesegerät**
2. Sobald Ihr Schlüssel erkannt wird, ertönt ein Signal und auf dem **Bildschirm** erscheint eine Willkommensnachricht. In der Nachricht werden auch der Saldo auf Ihrem Schlüssel und der Garantiebetrug angezeigt.

```
WILLKOMMEN
SALDO      : 12.50 CHF
GARANTIE   : 30.00 CHF
```

3. Wählen Sie mithilfe der Zahlentasten **1 ... 9** auf dem **Tastaturblock** eine Maschine.

```
MASCHINE WÄHLEN:=__
#: OK,           *: QUIT
0: EINSTELLUNGEN
```

Durch Drücken der Taste **0** gelangen Sie In das Menu EINSTELLUNGEN. Mit der Taste **\*** können Sie Eingabefehler korrigieren oder das Menu verlassen.

4. Bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der Taste **#** auf dem **Tastaturblock**.
5. **Starten** Sie eine neue Maschine durch Drücken der Taste **1**  
oder  
**stoppen** Sie eine laufende Maschine durch Drücken der Taste **0**

```
MASCHINE X
1: STARTEN
0: STOPPEN
*: QUIT
```

6. Bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der Taste # auf dem **Tastaturblock**

BESTÄTIGEN STARTEN MASCHINE X #: OK *: QUIT
--

oder

BESTÄTIGEN STOPPEN MASCHINE X #: OK *: QUIT
--

7. Das System fährt automatisch herunter.

## 2 Eine Maschine öffnen

1. Halten und drücken Sie den Metallteil Ihres Schlüssels gegen das **Schlüssellesegerät**
2. Sobald Ihr Schlüssel erkannt wird, ertönt ein Signal und auf dem **Bildschirm** erscheint eine Willkommensnachricht. In der Nachricht werden auch der Saldo auf Ihrem Schlüssel und der Garantiebetrug angezeigt.

WILLKOMMEN  SALDO : 12.50 CHF GARANTIE : 30.00 CHF
---

Alle Maschinen öffnen sich für eine Zeitdauer von 30 Sekunden.



3. Verlassen Sie das Menu durch Drücken der Taste\* auf dem **Tastaturblock**

MASCHINE WÄHLEN:=__
#: OK,                    *: QUIT
0: EINSTELLUNGEN

### 3 Aktualisierung des Kreditsaldos

Um Ihren Schlüssel nachzuladen, benutzen Sie bitte die Einzahlungsscheine (ESR) und zahlen Sie einen Beitrag nach Ihrer Wahl ein.

Ihre Zahlungen werden automatisch auf den Schlüssel übertragen und Ihre Zahlung wird Ihnen automatisch auf Ihr Konto gutgeschrieben.

Die Abwicklung Ihrer Zahlung nimmt bei der Post oder der Bank mindestens 3 Tage in Anspruch.

Die Einzahlungsscheine sind nicht übertragbar. Falls Sie eine neue Serie wünschen, nehmen Sie bitte per E-Mail oder via die Hotline (0844 844 012) mit uns Kontakt auf.

Falls die Zahlungen in Verzug geraten, wird der Schlüssel gesperrt. Die Kosten für die Entsperrung (CHF 5.00) werden beim nächsten Ladevorgang automatisch in Abzug gebracht.

Falls Sie per Lastschriftverfahren bezahlen (LSV oder DD), wird der Betrag Ihrem Konto automatisch gutgeschrieben.

### 4 Probleme

Sollten Probleme auftreten mit dem KeyCom-System, nehmen Sie bitte Kontakt auf mit der Hotline (0844 844 012).

## 5 Fehlermeldungen

<b>Text auf dem Bildschirm</b>	<b>Erklärung</b>	<b>Behebung des Fehlers</b>
DIESER SCHLÜSSEL IST UNGÜLTIG	Der Schlüssel ist in dieser Wäschküche unbekannt	Nehmen Sie bitte Kontakt auf mit der Hotline (0844 844 012)
DIESER SCHLÜSSEL IST GESPERRT	Der Schlüssel wurde von KeyCom gesperrt	Nehmen Sie bitte Kontakt auf mit der Hotline (0844 844 012)
DIESER SCHLÜSSEL WURDE DEAKTIVIERT	Der Schlüssel wurde von KeyCom deaktiviert	Nehmen Sie bitte Kontakt auf mit der Hotline (0844 844 012)
FALSCHER TERMIN. SCHAUEN SIE BITTE AUF DEM PLAN NACH.	Kein autorisierter Washtag resp. keine autorisierte Waschzeit	Schauen Sie auf dem Waschplan nach. Nehmen Sie bitte Kontakt auf mit der Hotline (0844 844 012)
FALSCHER MASCHINENNUMMER	Die gewählte Maschine existiert nicht	Überprüfen Sie die Nummern auf den Maschinen und wählen Sie dann eine, die zur Verfügung steht
DIE MASCHINE X IST DEFEKT	Die KeyCom-Benutzeroberfläche funktioniert nicht	Nehmen Sie bitte Kontakt auf mit der Hotline (0844 844 012)