




## Mode d'emploi du système

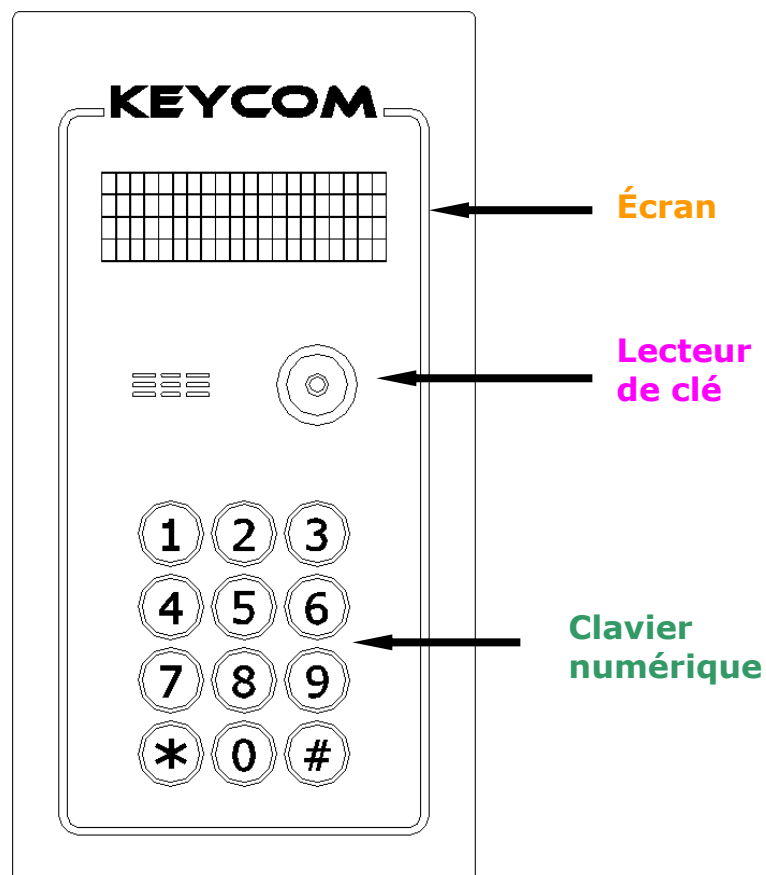

## 1 Démarrer ou stopper une machine :

1. Posez et appuyez votre clé, partie métallique, sur le **Lecteur de clé**.
2. Lorsque votre clé a été reconnue, un bip sonore retentit et un message de bienvenue est affiché à l'**Écran**. Ce message vous indique également le solde de votre clé et le montant de la garantie

|           |             |
|-----------|-------------|
| BIENVENUE |             |
| SOLDE     | : 12.50 CHF |
| GARANTIE  | : 30.00 CHF |

3. Choisissez une machine à l'aide des touches **1...9** du **Clavier numérique**.

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| CHOISIR MACHINE: = __ |            |
| #: OK,                | *: QUITTER |
| 0: OPTIONS            |            |

Vous pouvez sélectionner l'accès menu OPTION à l'aide de la touche **0**. Vous pouvez utiliser la touche **\*** pour corriger une erreur de saisie ou quitter le menu.

4. Validez votre choix avec la touche **#** du **Clavier numérique**.
5. **Démarrez** une nouvelle machine avec la touche **1**  
ou  
**Stoppez** la machine en cours avec la touche **0**

|           |          |
|-----------|----------|
| MACHINE X |          |
| 1:        | DEMARRER |
| 0:        | STOPPER  |
| *:        | QUITTER  |

6. Validez votre choix avec la touche # du **Clavier numérique**

|  |
|--|
| CONFIRMER DEMARRER<br>MACHINE X<br>#: OK<br>*: QUITTER |
|--|

ou

|   |
|---|
| CONFIRMER STOPPER<br>MACHINE X<br>#: OK<br>*: QUITTER |
|---|

7. Le système se verrouille automatiquement.

## 2 Ouvrir une machine :

1. Posez et appuyez votre clé, partie métallique, sur le **Lecteur de clé**.
2. Lorsque votre clé a été reconnue, un bip sonore retentit et un message de bienvenue est affiché à l'**Écran**. Ce message vous indique également le solde de votre clé et le montant de la garantie.

|  |
|--|
| BIENVENUE<br>SOLDE : 12.50 CHF<br>GARANTIE : 30.00 CHF |
|--|

Toutes les machines s'enclenchent pour une période de 30 secondes.



## 5 Messages d'erreur

| Texte sur l'écran   | Explication   | Correction  |
|---|---|---|
| CETTE CLE<br>EST NON VALIDE   | La clé est inconnue pour<br>cette buanderie                       | Prendre contact avec la<br>Hotline (0844 844 012)   |
| CETTE CLE<br>EST BLOQUEE  | La clé a été bloquée par<br>KeyCom                                | Prendre contact avec la<br>Hotline (0844 844 012)   |
| CETTE CLE<br>EST DESACTIVEE   | La clé a été désactivée<br>par KeyCom                             | Prendre contact avec la<br>Hotline (0844 844 012)   |
| MAUVAISE PLAGE<br>HORAIRE. VEUILLEZ<br>CONSULTER LE<br>PLANNING SVP | Jour de lavage ou plage<br>horaire non autorisé                   | Vérifier le planning de la<br>buanderie.<br>Prendre contact avec la<br>Hotline (0844 844 012)         |
| LE NUMERO DE MACHINE<br>EST INCORRECT                               | La machine sélectionnée<br>n'existe pas                           | Vérifier les étiquettes sur<br>les machines à disposition<br>et sélectionner une machine<br>existante |
| LA MACHINE X<br>EST EN PANNE  | L'interface KeyCom de<br>commande de la machine<br>X est en panne | Prendre contact avec la<br>Hotline (0844 844 012)   |