




Istruzioni per l'uso del sistema

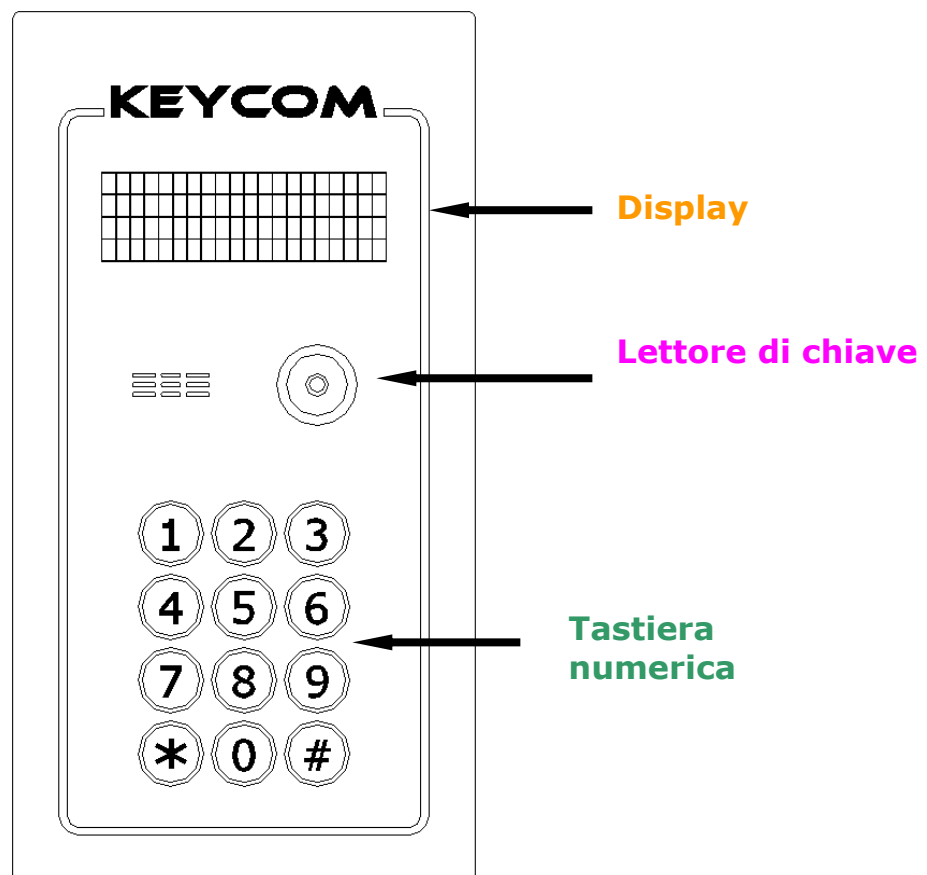

1 Avvio o arresto di una macchina

1. Appoggiate e tenete premuta la parte metallica della vostra chiave contro il **lettore di chiave**.
2. Non appena il sistema riconosce la vostra chiave, viene emesso un segnale acustico e sul **display** compare un messaggio di benvenuto. In tale messaggio sono visualizzati anche il saldo della vostra chiave e l'importo di garanzia.

BENVENUTO	
SALDO	: 12.50 CHF
GARANZIA:	30.00 CHF

3. Selezionate una macchina digitando uno dei numeri da **1 ... 9** sulla **tastiera numerica**.

SELEZIONARE MACCHINA: = __	
#: OK,	*: ESCI
0: IMPOSTAZIONI	

Premendo il tasto **0** accederete al menu IMPOSTAZIONI. Con il tasto ***** potete correggere eventuali errori di immissione o uscire dal menu.

4. Confermate la vostra scelta premendo il tasto **#** sulla **tastiera numerica**.

5. **Avviate** una nuova macchina premendo il tasto **1**
o
arrestate una macchina funzionante premendo il tasto **0**

MACCHINA X	
1:	AVVIO
0:	ARRESTO
*:	ESCI

6. Confermate la vostra scelta premendo il tasto # sulla **tastiera numerica**.

CONFERMARE ARRESTO MACCHINA X #: OK *: ESCI
--

o

CONFERMARE ARRESTO MACCHINA X #: OK *: ESCI
--

7. Il sistema si arresta automaticamente.

2 Apertura di una macchina

1. Appoggiate e tenete premuta la parte metallica della vostra chiave contro il **lettore di chiave**.
2. Non appena il sistema riconosce la vostra chiave, viene emesso un segnale acustico e sul **display** compare un messaggio di benvenuto. In tale messaggio sono visualizzati anche il saldo della vostra chiave e l'importo di garanzia.

BENVENUTO SALDO : 12.50 CHF GARANZIA: 30.00 CHF

Tutte le macchine si aprono per un periodo di 30 secondi.

3. Uscite dal menu premendo il tasto * sulla **tastiera numerica**.

SELEZIONARE MACCHINA: =__ #: OK, *: ESCI 0: IMPOSTAZIONI
--

3 Aggiornamento del saldo del credito

Per ricaricare la chiave, vogliate utilizzare le polizze di versamento (PVR) e versare l'importo a vostra scelta.

I vostri pagamenti saranno trasmessi automaticamente alla chiave e addebitati automaticamente sul vostro conto.

La gestione del vostro pagamento presso la Posta o in banca richiederà almeno tre giorni.

Le polizze di versamento non sono trasferibili. Se ne desiderate una nuova serie, vi preghiamo di mettervi in contatto con noi per posta elettronica o chiamando la hotline (0844 844 012).

In caso di superamento della garanzia (CHF -30.00), la chiave si bloccherà automaticamente generando una tassa di blocco (CHF 5.00). La chiave si sbloccherà al prossimo pagamento.

Se pagate tramite procedura di addebito diretto (LSV o DD), l'importo sarà addebitato automaticamente sul vostro conto.

4 Problemi

In caso di problemi con il sistema KeyCom, vi preghiamo di contattare la hotline (0844 844 012).

5 Messaggi di errore

Messaggio sul display	Spiegazione	Eliminazione dell'errore
QUESTA CHIAVE NON È VALIDA.	La chiave non è conosciuta in questa lavanderia.	Mettetevi in contatto con la hotline (0844 844 012).
QUESTA CHIAVE È BLOCCATA.	La chiave è stata bloccata da KeyCom.	Mettetevi in contatto con la hotline (0844 844 012).
QUESTA CHIAVE È STATA DISATTIVATA.	La chiave è stata disattivata da KeyCom.	Mettetevi in contatto con la hotline (0844 844 012).
DATA ERRATA. CONSULTATE IL CALENDARIO.	Giornata o fascia oraria di bucato non autorizzata.	Consultate il calendario dei giorni di bucato. Mettetevi in contatto con la hotline (0844 844 012).
IL NUMERO DI MACCHINA È ERRATO.	La macchina selezionata non esiste.	Controllate i numeri riportati sulle macchine e selezionatene una disponibile.
LA MACCHINA X È FUORI USO.	L'interfaccia utente KeyCom non funziona.	Mettetevi in contatto con la hotline (0844 844 012).